

Voor aanvang werk:

Gebruikshandleiding
lezen

Opstarten:

Veiligheidsinstructies
opvolgen

BEDIENINGSTERMINAL CABINE

- | | |
|--|--|
| 1 Menu-toets, Starten d.m.v. binnenbediening | 7 Sleutelschakelaar starten binnen activeren |
| 2 Overbrugging treeplankbeveiliging | 8 F2: Functie toets |
| 3 Select = Fractie d.m.v. F2 of Pers instel | 9 F3: Functie toets |
| 4 Zwaailamp AAN/UIT | 10 F4: ESC |
| 5 Opbouw aan/uit (LET OP, P.T.O. inschakelen) | 11 Hoofdschakelaar |
| 6 F1: Enter | 12 Noodstop-schakelaar |

BELADEN

- 1 Schakel, indien nodig, PTO van voertuig in
- 2 Schakel STOP&GO schakelaar in (alleen bij automaat)
- 3 Zet hoofdschakelaar (11) op stand I
- 4 Maak met selectietoets (3) een voorkeuze
- 5 Zet opbouw in bedrijf (5)
- 6 Zet persmechanisme aan met de startknop aan rechter-achterzijde van de achterlader
- 7 Bevrijdingsknop alleen gebruiken wanneer iets of iemand bekneld zit. Na gebruik systeem opnieuw opstarten
- 8 Noodstop alleen gebruiken bij gevaarlijke situaties. Na gebruik systeem opnieuw opstarten



CONTROLE VOOR HET RIJDEN OP DE OPENBARE WEG

- 1 Controleer of de achterdeur en klep gesloten en vergrendeld zijn
- 2 Controleer of het uitdrukschot in de juiste positie staat
- 3 Controleer (indien aanwezig) of de belading in de rijstand staat
- 4 Controleer of er voldoende hydrauliekolie in de hydrauliektank zit (dit met ingetrokken cilinders controleren)
- 5 Controleer of de smerbeurt werd uitgevoerd
- 6 Controleer of de luchtvering in rijstand staat
- 7 Controleer of alle vuilnismannen veiligheidskleding dragen (beschermende handschoenen, kleding, schoenen en veiligheidshesjes)


Beladen mbv de kraan



Instructie kraan lezen



Veiligheidsmaatregelen nemen

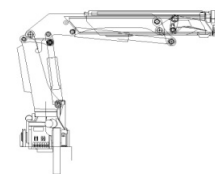**Let op omstanders !!**

Bij problemen de gebruikshandleiding bestuderen




Denk aan de veiligheidsinstructies bij beladen/lossen

LOSSEN

- 1 Controleer of dat de kraan in de juiste positie staat
- 2 Schakel, indien nodig, PTO van voertuig in
- 3 Hoofdschakelaar (11) op - zetten
- 4 Zet de opbouw in bedrijf (5)
- 5 Maak keuze bediening vanuit cabine of bediening buiten
- 6 Open de achterlader met drukknop "openen"
- 7 Druk het vuil uit met drukknop "uitdrukken"
- 8 Sluit de achterlader met de drukknoppen "sluiten"
Houdt deze knoppen na sluiten nog ca. 5 seconden ingedrukt, de achterlader wordt dan vergrendeld.



Achter het voertuig mogen zich tijdens het lossen geen personen bevinden!!!

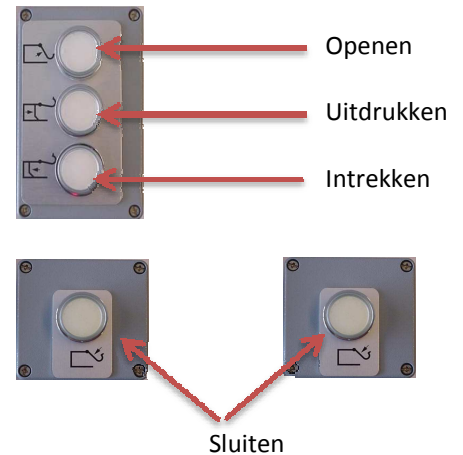

CONTROLE EN ONDERHOUD

- 1 Controleer voor het beladen of de achterdeur gesloten is.
- 2 Controleer of het uitdrukschot in de juiste positie staat. GFT > 0,5 mtr. Van voorzijde, restvuil achterin.
- 3 Controleer, indien aanwezig, of dat de belading in de rijstand staat
- 4 Controleer wekelijks het hydraulische olieniveau, dit alleen met volledig ingetrokken cilinders controleren
- 5 Maak iedere week de opbouw en belading schoon, verwijder tevens eventuele vervuiling achter het uitdrukschot en boven het sledepaneel
- 6 Vervang, na 150 bedrijfsuren en daarna, jaarlijks het retourfilter in de tank
- 7 Laat ieder jaar de kwaliteit van de hydraulische olie controleren, vervang deze indien nodig
- 8 Controleer wekelijks de werking van het (centraal) smeersysteem
- 9 Bij vragen waarin deze instructies niet voorzien, dient men het instructieboek te raadplegen



Bij problemen de gebruikshandleiding bestuderen



Denk aan de veiligheidsinstructies tijdens het beladen/lossen



Achter het voertuig mogen zich tijdens het lossen geen personen bevinden!!