

Voor aanvang werk:

Gebruikshandleiding  
lezen

Opstarten:

Veiligheidsinstructies  
opvolgen

### BEDIENINGSTERMINAL CABINE

- |  |  |
|--|--|
| 1 Menutoets, Storten d.m.v. binnenbediening          | 7 Sleutelschakelaar storten binnen activeren |
| 2 Overbrugging treeplankbeveiliging                  | 8 F2: Functie toets                          |
| 3 Select = Fractie d.m.v. F2 of Pers instel          | 9 F3: Functie toets                          |
| 4 Zwaailamp AAN/UIT                                  | 10 F4: ESC                                   |
| 5 <b>Opbouw aan/uit (LET OP, P.T.O. inschakelen)</b> | 11 Hoofdschakelaar                           |
| 6 F1: Enter  | 12 Noodstopschakelaar                        |

### BELADEN

- 1 SCHAKEL, INDIEN NODIG, PTO VAN VOERTUIG IN
- 2 SCHAKEL STOP&GO SCHAKELAAR IN ( ALLEEN BIJ AUTOMAAT )
- 3 ZET HOOFDSCHAKELAAR (11) OP STAND I
- 4 MAAK MET SELECTIETOETS (3) EEN VOORKEUZE
- 5 ZET OPBOUW IN BEDRIJF (5)
- 6 ZET PERSMECHANISME AAN MET STARKNOP AAN RECHTER ACHTERZIJDE VAN ACHTERLADER
- 7 BEVIJIDINGSKNOP ALLEEN GEBUIKEN WANNEER IETS OF IEMAND BEKNELD ZIT. NA GEBUIK SYSTEEM OPNIEUW OPSTARTEN
- 8 NOODSTOP ALLEEN GEBUIKEN BIJ GEVAARLIJKE SITUATIES NA GEBUIK SYSTEEM OPNIEUW OPSTARTEN
- 9 TREEPLANKEN 1 MAAL PER 15 MINUTEN BETREDEN, ANDERS SCHAKELT HET PERSMECHANISME ZICHZELF UIT




### LOSSEN

- 1 HERHAAL STAP 1,2 EN 3 VAN HIERBOVEN
- 2 ZET DE OPBOUW IN BEDRIJF (5)
- 3 OPEN DE ACHTERLADER MET DRUKKNOP "OPENEN"
- 4 DRUK HET VUIL UIT MET DRUKKNOP "UITDRUKKEN"
- 5 SLUIT DE ACHTERLADER MET DE DRUKKNOPPEN "SLUITEN". HOUDT DEZE KNOPPEN NA SLUITEN NOG CA. 5 SECONDEN INGEDRUKT.



**Achter het voertuig mogen zich tijdens het lossen geen personen bevinden!!!**

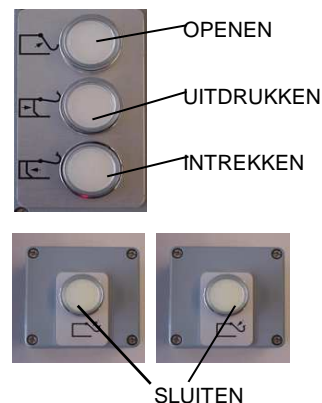

Bij problemen de gebruikshandleiding bestuderen



Denk aan de veiligheidsinstructies bij beladen/lossen

**CONTROLE EN ONDERHOUD**

- 1 CONTROLEER VOOR HET BELADEN OF DE ACHTERDEUR GESLOTEN IS.
- 2 CONTROLEER OF HET UITDRUKSCHOT IN DE JUISTE POSITIE STAAT. GFT > 0,5 MTR. VAN VOORZIJDE, RESTVUIL ACHTERIN.
- 3 CONTROLEER, INDIEN AANWEZIG, OF DAT DE BELADING IN DE RIJSTAND STAAT
- 4 CONTROLEER WEKELIJKS HET HYDRAULISCHE OLIENIVEAU, DIT ALLEEN MET VOLLEDIG INGETROKKEN CILINDERS CONTROLEREN
- 5 MAAK IEDERE WEEK DE OPBOUW EN BELADING SCHOON, VERWIJDER TEVENS EVENTUELE VERVUILING ACHTER HET UITDRUKSCHOT EN BOVEN HET SLEDEPANEEL
- 6 VERVANG NA 150 BEDRIJFSUREN EN DAARNA JAARLIJKS HET RETOURFILTER IN DE TANK
- 7 LAAT IEDER JAAR DE KWALITEIT VAN DE HYDRAULISCHE OLIE CONTROLEREN, VERVANG DEZE INDIEN NODIG.
- 8 CONTROLEER WEKELIJKS DE WERKING VAN HET (CENTRAAL) SMEERSYSTEEM.
- 9 BIJ VRAGEN WAARIN DEZE INSTRUCTIES NIET VOORZIEN, DIENT MEN MET INSTRUCTIEBOEK TE RAADPLEGEN



Bij problemen de gebruikshandleiding bestuderen



Denk aan de veiligheidsinstructies tijdens het beladen/lossen



**Achter het voertuig mogen zich tijdens het lossen geen personen bevinden!!**