

Voor aanvang werk:

Gebruikshandleiding
lezen

Opstarten:

Veiligheidsinstructies
opvolgen

Bediening van de Terminal



T1 Beeldinstelling

Omschakelen van klein naar groot beeld van de belading-camera.

T2 Overbrugging snelheid begrenzing

Gebruiken bij eventuele storing in het beladingsysteem. Voertuig heeft nu de mogelijkheid om naar de desbetreffende werkplaats te rijden.

T3 Zwaailamp

Zwaailampen in- en uitschakelen.

T4 Automaat functie

Activeren van automaat functie op de belading.

T5 Systeem aan / uit

In / uit bedrijf schakelen van de Haller opbouw

T6 Menu keuze

In dit menu kunnen verschillende functies t.b.v. de opbouw ingesteld / aangepast worden.

T7 Buitenbediening

Inschakelen van de buitenbediening t.b.v. de belading.

T8 Worm verdichting aan / uit.

In- en uitschakelen van de wormen. De wormen zijn beveiligd tegen overbelasting. Wormen zullen in deze situatie automatisch omkeren.

T9 Bediening van worm verdichting links / rechts

Linker worm achterwaarts draaien. Rechter worm voorwaarts draaien.

T10 Bediening van worm verdichting rechts / links

Rechter worm achterwaarts draaien. Linker worm voorwaarts draaien.



Tijdens het beladen/lossen mogen er zich geen personen in de gevarenzone bevinden!!




Bij problemen de gebruikshandleiding bestuderen



Denk aan de veiligheidsinstructies bij beladen/lossen

Joystick bediening - tijdens inzamelen

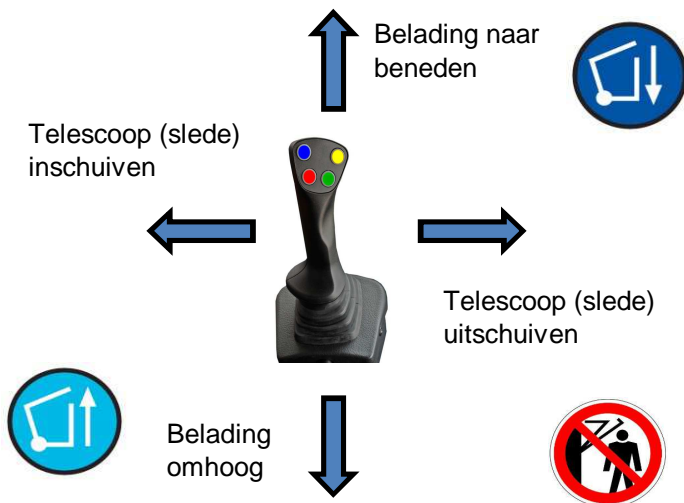

Joystick drukknop functies




Groen = klem dicht
 Rood = klem open
 Blauw = automatisch parkeren
 Geel = geen functie



om schade aan de afvalcontainer te voorkomen moet het dekselscharnier tegenovergesteld aan de klem staan

Bediening Afzetsysteem

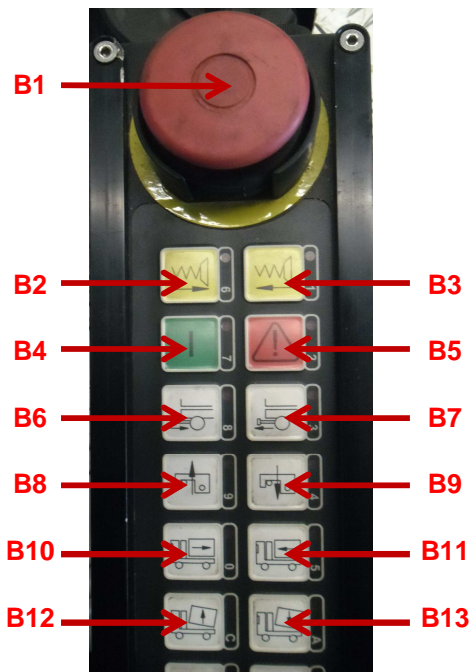

- B1** Noodstop schakelaar
- B2** Wormen achterwaarts
- B3** Wormen voorwaarts
- B4** Afzetsysteem in bedrijf
- B5** Waarschuwing indicator, bijv. als bumper nog uitgeschoven staat.
- B6** Bumper inschuiven (indien mogelijk)
- B7** Bumper uitschuiven (indien mogelijk)
- B8** Vergrendeling t.b.v. container openen
- B9** Vergrendeling t.b.v. container sluiten
- B10** Container afzetten
- B11** Container optrekken
- B12** Container heffen
- B13** Container zakken

Afzetsysteem in bedrijf schakelen

- 1 Haller Terminal in bedrijf stellen d.m.v. drukknop T5
- 2 Menu knop (T6) indrukken, nu ziet U een keuze menu
- 3 Links in het display icoon  kiezen d.m.v. drukknop T4
- 4 Rechts in het display icoon  kiezen d.m.v. drukknop T10



Tijdens het afzetten / optrekken container, moet het voertuig op de parkeerrem staan!!



Tijdens het beladen/lossen mogen er zich geen personen in de gevarenzone bevinden!!



Bij problemen de gebruikshandleiding bestuderen



Denk aan de veiligheidsinstructies bij beladen/lossen