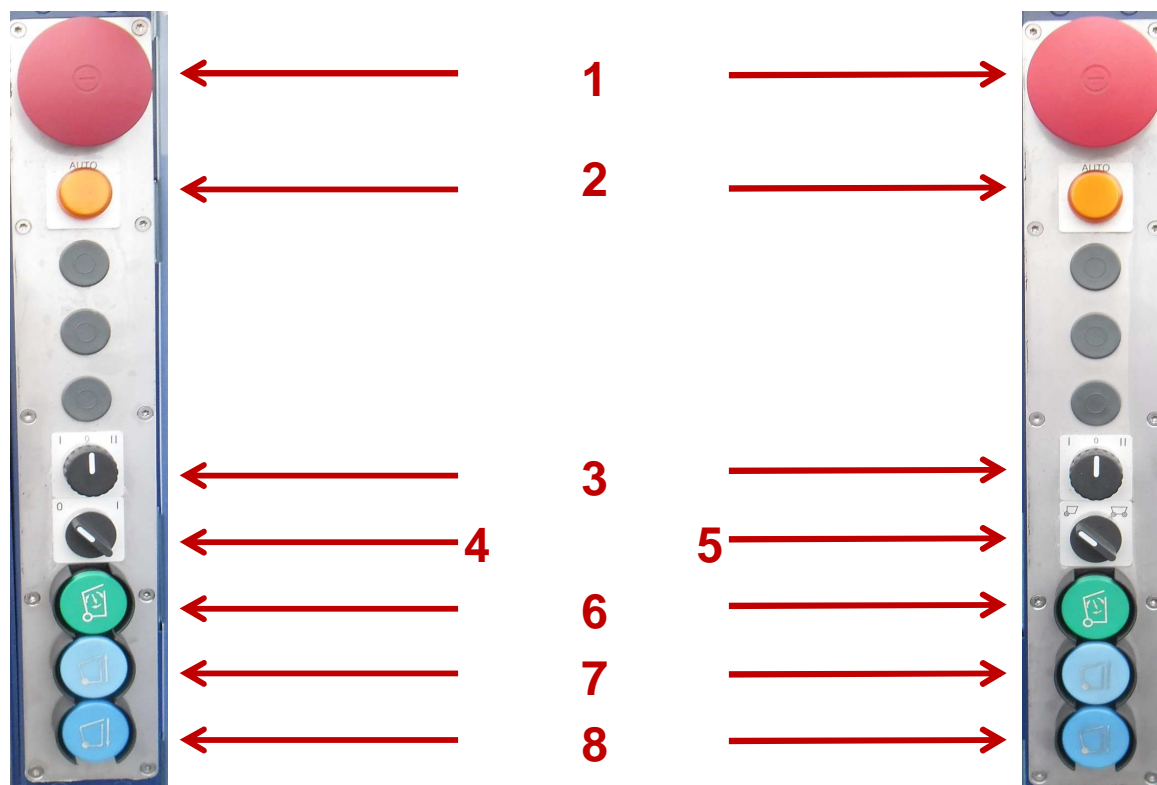


Voor aanvang werk:

Gebruikshandleiding
lezen

Opstarten:

Veiligheidsinstructies
opvolgen

- 1** Drukknop NOODSTOP
Deze stopt elke beweging en geeft een zoemersignaal naar de chauffeur
- 2** Controlelamp
lamp: uit -> handmatige lediging, aan -> volautomatische lediging, knippert -> pickup functie actief
- 3** G.F.T.-keuzeschakelaar
Hiermee is het schudden in te stellen: 0=zonder schudden, 1=1x schudden en 2=2x schudden
- 4** Grofvuil-keuzeschakelaar
Hiermee is de positie van de containeraanslagen in te stellen: Pos. 0 containeraanslagen neergelaten t.b.v. MGB; Pos. 1 containeraanslagen geheven t.b.v. grofvuil.
- 5** Container-keuzeschakelaar
Instellen van het type te ledigen container: Links=enkele werking t.b.v. 2 wielscontainers (80-240L), rechts=gekoppelde werking t.b.v. vierwielscontainers (500-1300L)
- 6** Drukknop AUTOMAAT AAN
Hiermee wordt de "automaat-functie" ingeschakeld
- 7** Drukknop HEFFEN
Door het bedienen van deze knop maakt de belading een opwaartse beweging
- 8** Drukknop ZAKKEN
Door het bedienen van deze knop maakt de belading een neergaande beweging

Drukknoppen voor het heffen en zakken werken volgens het dodemansprincipe:
indien de knop niet bediend wordt stopt de neergaande of opwaartse beweging meteen.



Tijdens het beladen/lossen mogen er zich geen personen in de gevarezone bevinden!!



Bij problemen de gebruikshandleiding bestuderen



Denk aan de veiligheidsinstructies bij beladen/lossen

CONTROLE EN ONDERHOUD

- 1 CONTROLEER OF DAT DE BELADING GOED WERKT
- 2 CONTROLEER OF HET UITDRUKSCHOT IN DE JUISTE POSITIE STAAT. GFT > 0,5 MTR. VAN VOORZIJDE, RESTVUIL ACHTERIN.
- 3 CONTROLEER, INDIEN AANWEZIG, OF DAT DE BELADING IN DE RIJSTAND STAAT
- 4 CONTROLEER WEKELIJKS HET HYDRAULISCHE OLIENIVEAU, DIT ALLEEN MET VOLLEDIG INGETROKKEN CILINDERS CONTROLEREN
- 5 MAAK IEDERE WEEK DE OPBOUW EN BELADING SCHOON, VERWIJDER TEVENS EVENTUELE VERVUILING ACHTER HET UITDRUKSCHOT EN BOVEN HET SLEDEPANEEL
- 6 VERVANG NA 150 BEDRIJFSUREN EN DAARNA JAARLIJKS HET RETOURFILTER IN DE TANK
- 7 LAAT IEDER JAAR DE KWALITEIT VAN DE HYDRAULISCHE OLIE CONTROLEREN, VERVANG DEZE INDIEN NODIG.
- 8 CONTROLEER WEKELIJKS DE WERKING VAN HET (CENTRAAL) SMEERSYSTEEM.
- 9 BIJ VRAGEN WAARIN DEZE INSTRUCTIES NIET VOORZIEN, DIENT MEN MET INSTRUCTIEBOEK TE RAADPLEGEN



Geen personen onder de belading



Niet in de belading grijpen



Tijdens het beladen/lossen mogen er zich geen personen in de gevarenzone bevinden!!



Bij problemen de gebruikshandleiding bestuderen



Denk aan de veiligheidsinstructies bij beladen/lossen