



# Beknopte handleiding FGT 2

## 1.1 Overzicht

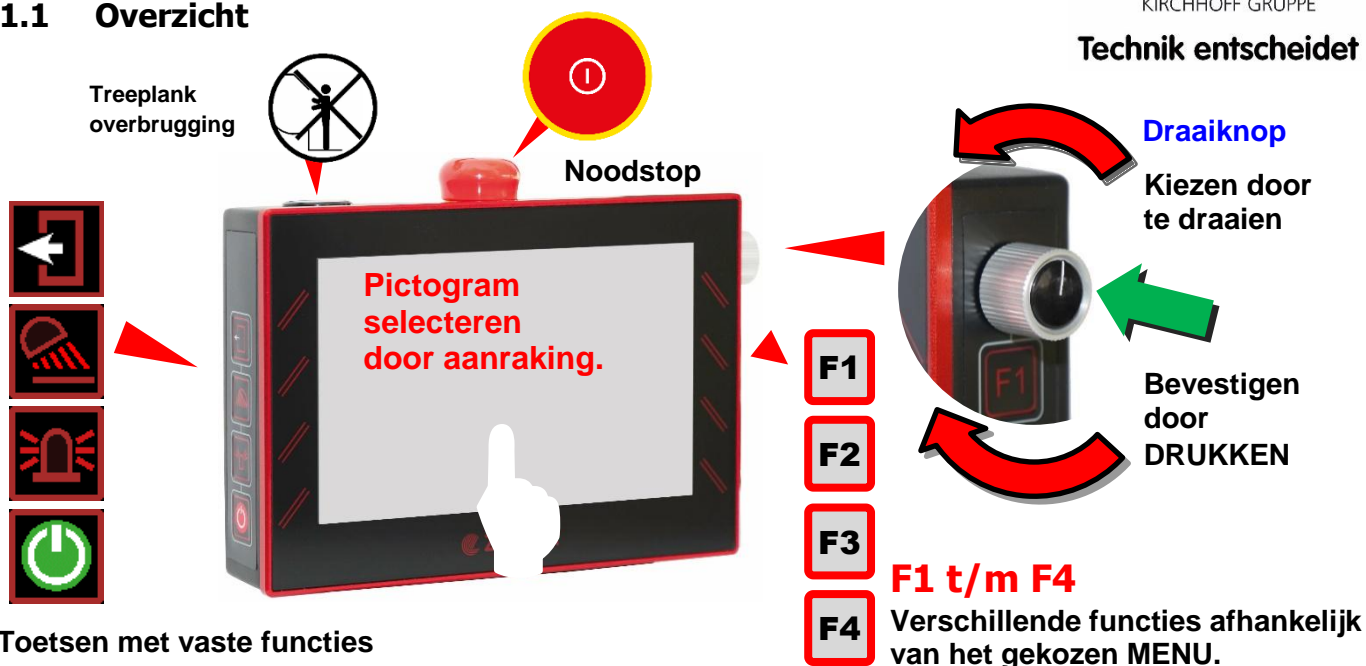

Toetsen met vaste functies



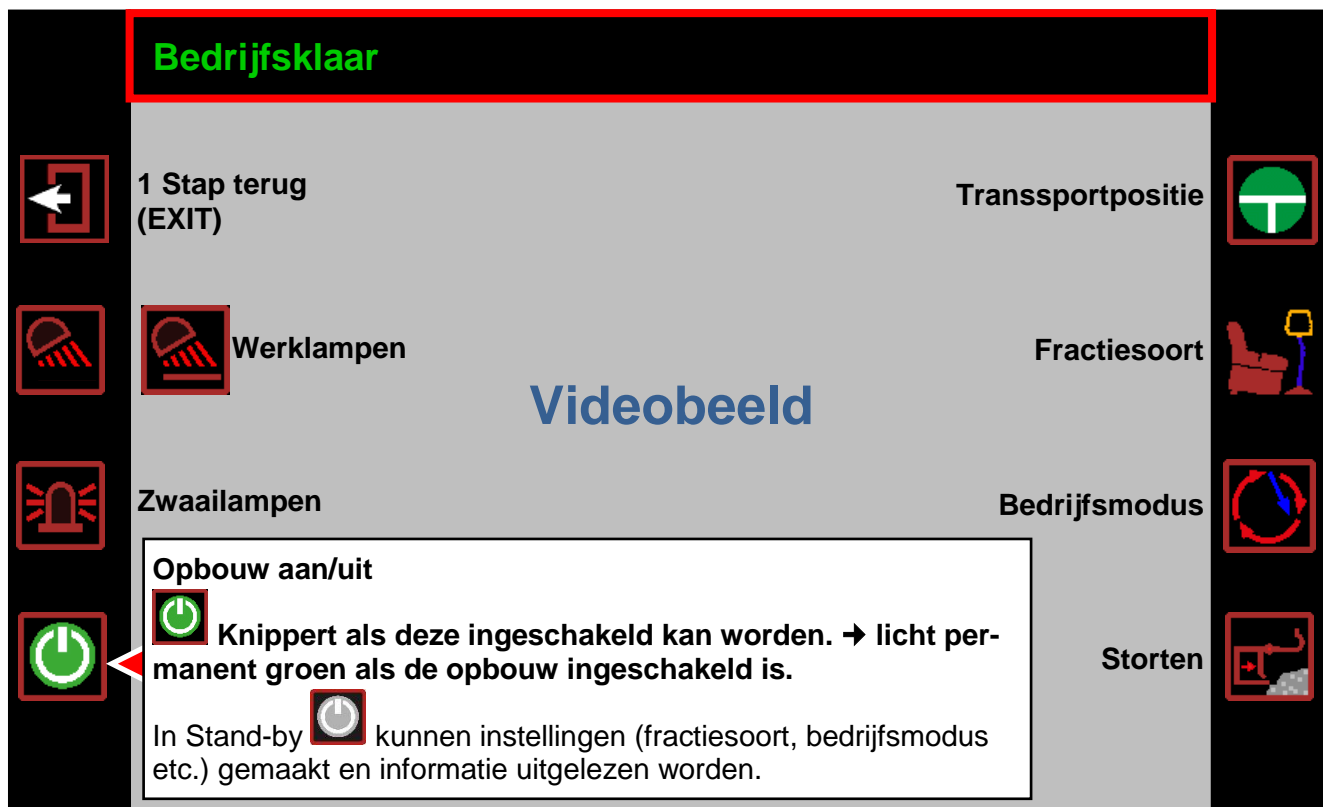









## 1.2 Functietoetsen in het Start-menu.



Toets/Pict.	Funktion
	Een stap terug (EXIT)
	Werklampen <b>AAN/UIT</b>
	Trottoirverlichting <b>AAN/UIT</b>
	Zwaailampen <b>AAN/UIT</b>
	Opbouw <b>AAN/UIT</b>

Ikon	Taste	
	<b>F1</b>	<b>Belading naar transportpositie (Optie)</b>
	<b>F2</b>	<b>Fractiekeuze:</b> Waardestoffen / Restvuil / GFT / Grofvuil / Papier / Glas
	<b>F3</b>	<b>Keuze bedrijfsmodus:</b> Enkelcyclus / Continue cyclus / Meercycli
	<b>F4</b>	<b>Stortbedrijf:</b> Achterlader heffen/zakken – Uitdrukschot uitschuiven / terugschuiven



## 2 Voor het inzamelen


- ▶ Voertuig nakijken (Bandendruk, Vloeistofpeil Motor- en Hydraulische olie ...)
- ▶ Contact **Inschakelen**, Noodstopknoppen testen
- ▶ Onderhouds- hoofdschakelaar (Achterzijde) **Inschakelen** ▶ De besturing start nu op en het Start-Menu word getoond.
- ▶ **Fraktiesoort kiezen:**  activeren
- ▶ **Kiezen:**  Waardestof  Restvuil  GFT  Grofvuil  Papier  Glas
- ▶ **Bedrijfssoort kiezen:**  activeren
- ▶ **Kiezen:**  Enkelcyclus  Continuencyclus  Meercyclus
- ▶ Motor starten PTO (indien aanwezig) **Inschakelen**
- ▶ **Inschakelen** van de opbouw:  drukken
- ▶ Treeplanken belasten

## 3 Tijdens het inzamelen

- ▶ Bedieningselementen op achterlader voor perssysteem en belading zijn nu actief.
- ▶ Bij de volgende stop wordt de opbouw en de bedieningselementen automatisch weer actief.

## 4 Storten via FGT 2 of met de Bedieningselementen aan voertuig.

- ▶ **Stortbedrijf** via FGT2 kiezen  ▶ Omschakelen met  ▶ Functies via Touch of Functie-toetsen kiezen **of** Storten met de bedieningselementen aan voertuig.






**Stortbedrijf is actief**

- F1** Achterlader heffen
- F2** Uitdrukschot uitschuiven
- F3** Uitdrukschot terug schuiven
- F4** Achterlader zakken

Buitenbediening

## Bij een noodgeval.

	<b>Noodstop</b> Alle bewegingen worden gestopt, hydrauliek word uitgeschakeld.
	<b>Treep plank overbrugging.</b> Bij bediende knop is het mogelijk boven 30 Km/h en achteruit te rijden met bezette treep planken. Het persmechanisme word geblokkeerd.
	<b>Bevrijding</b> Het persmechanisme word geopend (ook als Noodstoppen bediend zijn)