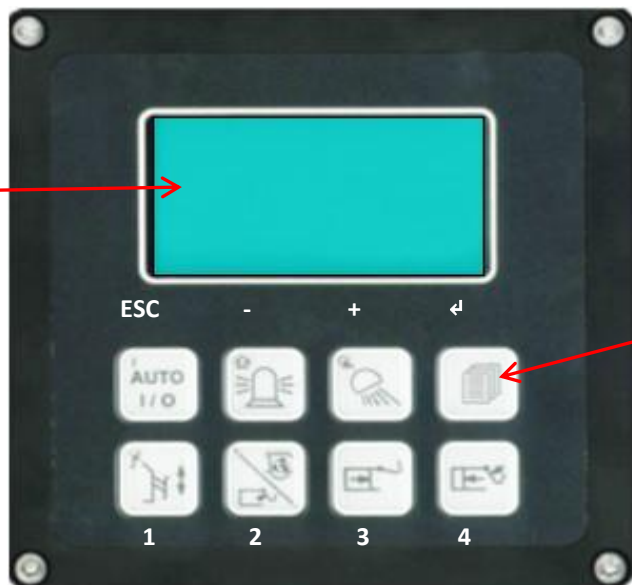


Voor aanvang werk:

Gebruikshandleiding
lezen

Opstarten:

Veiligheidsinstructies
opvolgen

De gekozen extra
functie wordt in de
onderste regel van
het display
weergegeven.

Door deze toets ca. 2
sec in te drukken en
vast te houden komt
U in het menu
speciale functies. De
extra functies kunnen
worden uitgevoerd
met de bovenste rij
toetsen.

Bediening achterlader:


Met + en - kiezen tussen: Binnenbediening *toetsen 2-4*
Buitenbediening



Buiten bedrijf

Met **ESC** de gekozen functie bevestigen.Naar vorig menu --> Nogmaals **ESC** intoetsen

Naar volgend menu --> Enter toets indrukken

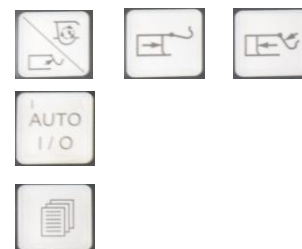

Schakeling fractiesoort:

Met + en - kiezen tussen: - GFT - Recyclebaar afval
- Papier - Grofvuil
- Restafval

Met **ESC**-toets de gekozen druk bevestigen. U komt in de volgende functie.Naar vorig menu --> Nogmaals **ESC** intoetsen

Bedrijfsgegevens:

Ca. 2 sec. + indrukken voor ingeven wachtwoord.

Na ingeven en bevestigen wachtwoord met enter-toets de telstanden uitlezen:

- Teller cyclus
- Teller achterlader open
- Teller bedrijfsuren


Tellers wissen door ca. 2 sec. + indrukken, bevestigen met de enter-toets.

Naar vorig menu --> Nogmaals **ESC** intoetsen

Bij problemen de gebruikshandleiding bestuderen



Denk aan de veiligheidsinstructies bij beladen/lossen

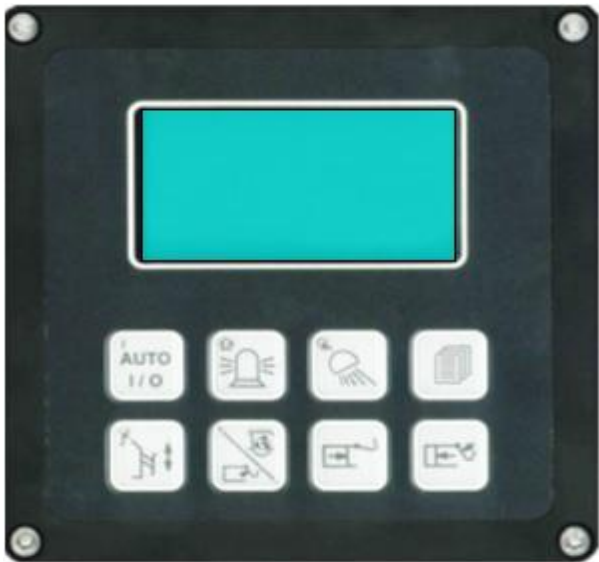













Als toetsen bediend worden, kleurt de knop blauw op.



Uitgeschakeld.



Ingeschakeld.

Toets	Benaming	Standaardfunctie
	AUTO I/O	Schakelt opbouwhydrauliek met automatische toerentalverhoging aan/uit.
	Zwaailicht(en) AAN/UIT	Schakelt zwaailicht(en) aan het voertuig aan/uit
	Werklamp(en) AAN/UIT	Schakelt werklamp aan het voertuig aan/uit Optioneel: > 2sec. Werklampen onder reservoir inschakelen.
	Menuknop extra functies*)	Activeert het hoofdmenu met de extra functies (zie hieronder)
	Laadsysteem in transportpositie HEFFEN / ZAKKEN	Laadsysteem in transportpositie HEFFEN / ZAKKEN (alleen bij achtercamera)
	Achterlader HEFFEN	Achterlader d.m.v. bediening in cabine heffen.
	Uitdrukschot UITDRUKKEN	Uitdrukschot d.m.v. bediening in cabine uitdrukken
	Achterlader SLUITEN Uitdrukschot INDRUKKEN	Achterlader d.m.v. bediening in cabine sluiten
	D.m.v. deze knop verlaat U het gekozen menu, het in rang volgend menu wordt geactiveerd.	
	Deze knop voert de in het menu aangegeven functie uit, resp. kiest het voorafgaande menupunt.	
	Deze knop voert de in het menu aangegeven functie uit, resp. kiest het volgende menupunt.	
	Deze knop activeert de gekozen functie, resp. het gekozen menu.	

*) De standaardfuncties kunnen worden veranderd in extra functies d.m.v. het ca. 2 sec. indrukken van de enter-knop. Deze veranderingen vindt U in de beschrijvingen van de afzonderlijke menu's.